


SRS


Instalacja

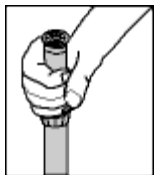

Rys 1.

1. Wysuń tłok zraszacza za pomocą fabrycznie montowanego uchwyty. Wykręć uchwyt, zamontuj filtr, następnie wkręć wybraną dyszę.
2. Ustawiając zapadkę zraszacza, skieruj kąt zakresu pracy (rys.1, patrząc od tyłu zraszacza), tak by maksymalnie pokrywał wybrany teren.

Regulacja zakresu pracy

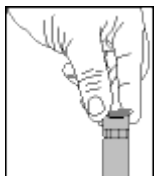

Rys 2.

1. Palcami chwyć dyszę za obwód i przekręć ją w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), aby zwiększyć zakres pracy, rys.2.
2. Aby zmniejszyć zakres pracy, przekręć dyszę w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

Ustawienie zasięgu



Rys 3.

1. Przytrzymaj dyszę palcami lub dwoma "wąsami" klucza Hunter umieszczonymi pomiędzy szprychami dyszy, rys.3.
2. Wyreguluj zasięg, używając płaskiego śrubokręta, przekręcając nim śrubę (znajduje się w samym środku) w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), dzięki czemu zmniejszasz zasięg.

Uwaga. Zraszacz ustawiony jest fabrycznie na maksymalny zasięg. Możliwe jest zmniejszenie zasięgu do 25%.